

メニューノート

※このメニューノートに記載している材料量より大きく増減がありますと、うまく粉碎・かくはんできません。また、故障の原因になります。



注意

※1分以上運転しないでください。故障の原因になります。詳しくはP4~7「ミルの使いかた」を参照ください。

材 料	一 回 量	運 転 時 間	下 ご し ら え
大 豆	10~20g	30~60秒	よくいって冷まします
煮 干 し	5~10g	10~15秒	頭と腹わたを取り2cm程にちぎる
ご ま	5~10g	2~ 5秒	よくいって冷まします
コーヒー豆	10~20g	10~20秒	—————

じゃこふりかけ

ちりめんじゃこ（乾燥）…… 10g
 いりごま …………… 5g
 青のり …………… 5g
 塩 …………… 少々

- ちりめんじゃこは電子レンジやフライパンで水分をとばします。
- 材料をミル容器に入れ、5~15秒程かくはんする。

たらこえびふりかけ

たらこ …………… 10g
 桜えび …………… 3g
 いりごま …………… 3g
 青のり …………… 3g

- たらこはよく焼いて2cm程に切って冷まし、桜えびは電子レンジやフライパンで水分をとばします。
- 材料をミル容器に入れ、数回スイッチの『入』と『切』を繰り返してお好みの粗さにします。

手作りだしパック

かつお削り節 …………… 12g
 煮干し …………… 8g
 だし昆布（2cm角）………… 2枚
 お茶または、だし用パック

- 煮干しは頭と腹わたを取り、2cm程にちぎる。
- すべての材料は一度電子レンジで水分をとばす。
- すべての材料をミル容器に入れ、20~40秒程粉碎する。
- できた粉末をパックに適量入れる。

NAKASA

取扱説明書

ミル容器セット

品番 NM-P1MC

一般家庭用

業務用としては使えません。また調理以外の目的で使わないでください。

適合機種

NM-P10・NM-200
 NM-201・NM-2001


このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は熟読してください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ご注意

このミル容器セットをお使いになるためには専用の本体が必要です。適合機種をお確かめください。

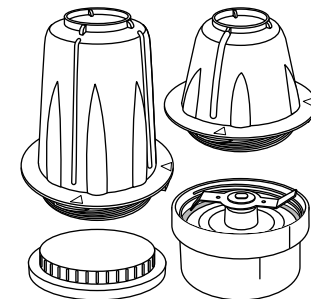

もくじ	ページ
安全上のご注意	1-2
各部のなまえとはたらき	3
ミルの使い方	4-7
お手入れのしかた	8-9
メニューノート	10-11

株式会社 仲佐

〒574-0043 大阪府大東市灰塚3丁目8-22

TEL 072(871)6801(代) FAX 072(873)7673

中国製

安全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この製品および取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくため、守っていただきたいことを記載しています。ここに示した注意事項は、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

○ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

● このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。

警告



接触禁止

ミルカッターの回転が完全に止まるまで、容器部をはずさない。けがをする原因になります。



禁止

子供だけで使用させない。幼児の手の届くところで使わない。子供や幼児がけがをする原因になります。



1




注意



接触禁止

ミルカッターは鋭利で危険です。運転中・停止中に関わらず、直接手を触れない。けがをする原因になります。

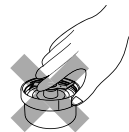

禁止

ミル容器台のみを本体に取り付けない。けがをする原因になります。




禁止

40℃以上の熱い材料を容器に入れない。やけどや容器が割れたり変形をしてけがの原因になります。




禁止

容器部はレンジで使用しない。食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。変形・故障の原因になります。



強制

動作状態でないことを確かめてから、電源プラグをコンセントから抜き差しする。けがをする原因になります。



※ミキサー本体の警告・注意などについては、適合機種取扱説明書をお読みください。

2


各部のなまえとはたらき

ミル容器部

※このミル容器セットはドライ(乾燥物)専用です。液体や水分などを含んだ材料は調理しないでください。

ミル容器

●最大調理容量：75ml

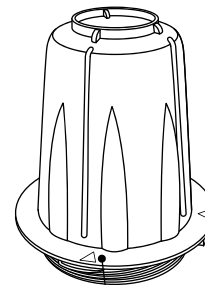


合わせ位置


茶葉容器

●最大調理容量：大さじ1 (約5g)


※茶葉専用です

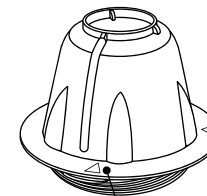

合わせ位置

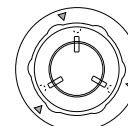


ミル容器

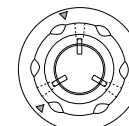

茶葉容器

図のように容器の合わせ位置(△)はそれぞれ3ヶ所あり、どの位置で合わせてもセットすることができます。

ミル容器台

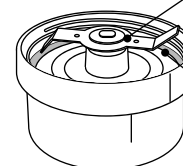


ミルカッター

●直接手を触れないでください。

ミルパッキン

●取り付けてあります。
●お手入れの後は必ず取り付けてください。

容器フタ



●調理した物を容器に入れたまま保存するときに使用します。
●ミル容器・茶葉容器両方に使えます。

3

ミルの使いかた

このミル容器セットには専用の本体が必要です。
本製品だけではご使用になれませんのでご注意ください。


適合機種

ミキサー-NM-P10

ミキサー-NM-200

ミル&ミキサー-NM-201

ミル&ミキサー-NM-2001

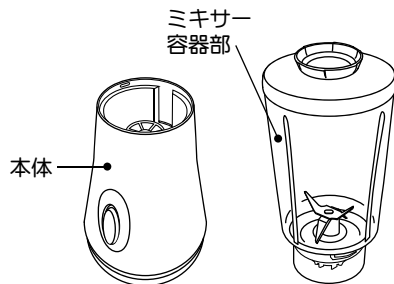


- ミル容器セットを使用するさいは、適合機種のミキサー容器部を本体から取りはずし、本体上部にミル容器部を取り付けてください。

1 材料の下ごしらえ

- 材料はへたや皮、芯がある場合は取り除きます。
- かたい材料（乾燥こんぶ、干しいたけなど）は1cm程に切ります。
- やわらかい材料（煮干し、焼きたらこなど）は2cm程に切ります。
- 材料が熱い場合は、40℃以下に冷まします。

※材料はかたさに応じて小さめに切ってください。大きいとうまく粉碎（かくはん）できません。また、カッター破損や本体故障の原因になります。



4

2 材料をミル容器に入れます

- 材料は最大量以下にしてください。ミル容器は75ml以下、茶葉容器は大さじ1杯（約5g）以下です。※材料によって分量を調節してください。※「メニューノート」を参照ください。（P10～11）



禁止

このミルは乾燥物専用です。次の材料は調理しない。

- 水の粉碎
- たくあんなどの繊維質の多いもの
- レーズンなどの水分を抜いた果物類
- 玉ねぎ・ピーナツなど水分や油分が出るもの
- 水・牛乳・サラダ油などの液体
- 根こんぶや靈芝・朝鮮にんじんなどの漢方薬
- かつおぶし・氷砂糖・黒砂糖・冷凍食品などの固いもの
- 煎っていない豆類





禁止

最大目盛以上に材料を入れない。
40℃以上の材料を入れない。


3 ミル容器を本体にセットする

- 容器台のミルカッターの付いた方を下にしてミル容器の上へのせ、ミル容器台をしっかり時計方向にねじ込みます。
- 本体の取り付け位置に合わせてしっかりはめ込みます。

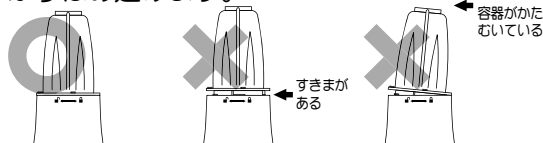

5

- 容器の△印(合わせ位置)と本体の■印(取り付け位置)に合わせ、■印(固定位置)に「カチッ」と音がするまで、容器を反時計方向に回します。※正確にセットしないとスイッチを押しても運転しません。

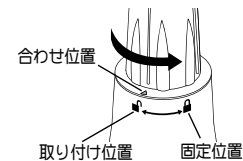

4 本体を両手で押さえながら、電源スイッチを入れる

- スイッチ『切』を確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- スイッチは押ししている間だけ運転し、はなすと停止します。

※容器をかく押しながらかくはんしてください。（押さえていないと、容器がゆれて倒れることがあります。）
※本体を振って調理する場合は、容器部に手をそえて容器がゆるまないようにする。
※振動や異常音が大きいときは、すぐにスイッチを切り、材料を減らしてください。



強制

ご使用時、ミルカッターとミル容器台の間に材料がはさまった場合はスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、はさまっている材料を取り除く。（ミルカッターに直接手を触れない）



禁止

連続運転は1分以内にし、1回運転してすぐに続けて使う場合、その合計時間が1分間を越えないようにする。くり返し使用するときは、30分以上休ませてからご使用ください。この場合、3回以内の運転としてください。（ミル容器台が破損する原因となります。）



禁止


運転中は本体うしろの排気口をふさがない。

6

ミルの使いかた (つづき)

5 電源スイッチを切り、調理物を取り出す

- スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、ミル容器部を本体からはずします。

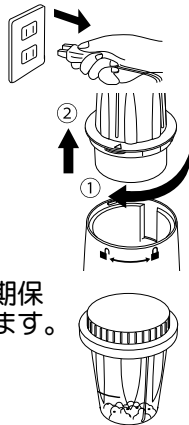

- ミル容器を逆さまにし、ミル容器台をはずし、調理物を取り出す。
※調理物を取り出しにくいときは、ヘラやスプーンなどをご使用ください。

- 調理物を容器の中に入れてそのまま短期保存する場合は、容器フタを使用します。



強制

運転が完全に止まってから電源プラグをコンセントから抜き、ミル容器部を本体からはずす。



禁止

調理物を容器類に入れたまま、冷凍庫で保存しない。



禁止

ミル容器部はレンジで使用しない。

7

お手入れのしかた

※スイッチを切り、電源プラグを抜いてからお手入れしてください。




注意

- スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れする。
- ミルカッターは鋭利で危険です。直接手を触れない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わず、必ず自然乾燥させる。
- 熱湯での煮沸消毒や40℃以上のお湯で洗わない。
- お手入れ後は必ずミルパッキンを取り付ける。

ミル容器台


- ミルパッキンはミル容器台に最初から取り付けられています。お手入れのさいは、ミルパッキンをはずしてから、水(ぬるま湯)で流し洗います。

※ミルパッキンには表裏があります。

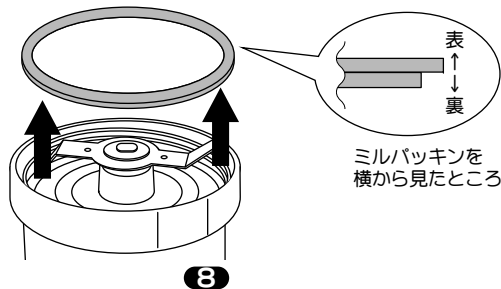

8

- ミル容器台はミルカッターに注意しながら、ブラシなどで洗います。また、ミルカッターは金属ですので錆びる恐れがあります。洗った後はよく水を切り、よく乾燥してください。

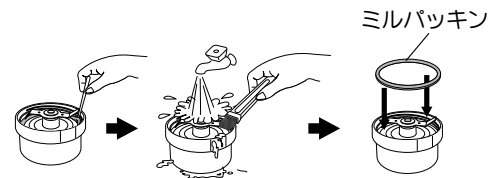

※食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わず、必ず自然乾燥させてください。変形・故障の原因になります。

- ご使用のさいは、ミルパッキンをきちんと取り付けてください。正しく取り付けないとミル容器・茶葉容器が正しく取り付けできません。
- ミル容器台の底面に直接水をかけたり、つけ置き洗いをしないでください。

ミル容器・茶葉容器・容器フタ

スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、水気をよく切り必ず自然乾燥してください。

※食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わず、必ず自然乾燥させてください。
変形・故障の原因になります。



9